ミニーマウス ポップフルライド

取扱説明書

お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書は必ずお読みください。安全上の注意事項をよくご理解の上、商品をご使用ください。不適切な取り扱いは事故につながります。また、本書をいつでもご参照できるよう、大切に保管してください。

＜目次＞

① 定義とシンボルマークについて

この取扱説明書では、以下のような内容が「警告」、「注意」として使用されています。

⚠警 告　**身体に関する危険**
守らないと人身事故が発生したり、創傷や火傷の可能性がある。

財物や商品本体に関する危険
守らないと財物や商品本体に損傷の可能性がある。

② 安全上の注意事項

室内専用 / 単３電池２本使用

対象年齢：1歳以上３歳まで / 乗車体重：20kgまで

保護者の方へ　必ずお読みください。

本商品は、幼児用です。安全のため、必ず下記の事項を守ってください。
《思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください。》

- ●本商品でお子様が遊ぶ場合、保護者が必ずそばについて安全を確保してください。
- ●室内専用です(戸外での使用不可)。雨ざらしにしないでください。
- ●階段、縁側など転落の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- ●二人乗りなどの危ない乗り方は、絶対にしないでください。
- ●お子様を座席に乗せて押手棒を押さないでください。
- ●組み立ては保護者の方が行ってください。
- ●踏み台など乗用以外の目的で使用しないでください。
- ●座席の上には立たないでください。
- ●破損、変形、故障したときは使用しないでください。
- ●車輪の周囲や回転部分には、手・足・衣服などをはさまれないように注意してください。
- ●電池を取付・交換する際に小さなネジを外しますので、ネジを誤って飲み込まないように注意してください。
- ●梱包袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

注 意

- ●故障したまま、またはネジがゆるんだまま乗ると危険ですので、保護者の方は定期的に手入れや点検を行ってください。
- ●万一、ネジなどの小部品が外れたときは、必ず保護者が保管してください。
- ●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- ●畳の上では使用しないでください。畳が擦り切れる場合があります。
- ●フローリングで使用する際に、過度な力が加わると床にキズがつく場合がありますのでご注意ください。
- ●じゅうたんの上で使用すると、車体一部が接地する場合があります。
- ●おもちゃ部分に水などの液体や、砂をかけないでください。故障の原因となります。
- ●火気のあるところ、高温の場所には近づけないでください。
- ●押し車として使用するとき、床の状態によっては滑る恐れがありますので、十分ご注意ください。
- ●敷居などの段差を乗り越えないでください。
- ●大人が加重をかけると本体が破損する恐れがあります。乗車体重をよく確認してから使用してください。

③ 梱包内容
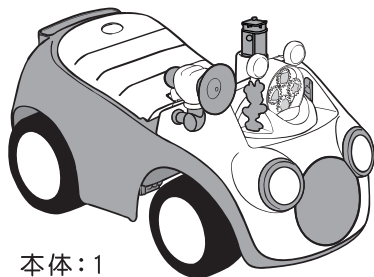
本体：1

ハンドル：1

押手棒：1

取扱説明書：1

④ 各部の名称
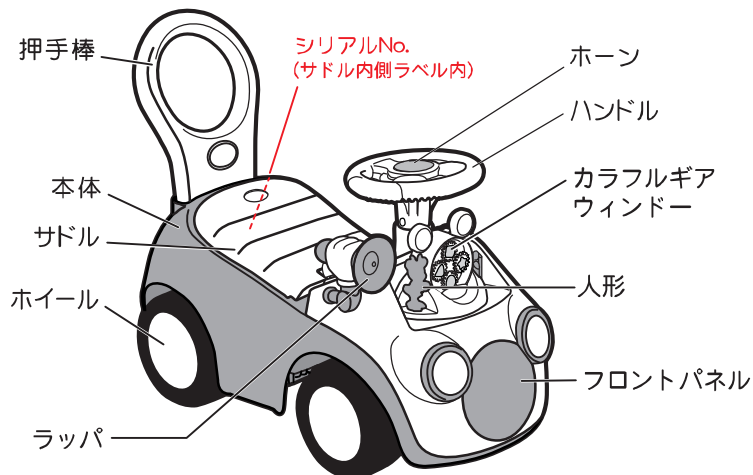
【材質】

本体	：	ポリプロピレン(PP)
ハンドル	：	ポリプロピレン(PP)
サドル	：	ポリプロピレン(PP)
ホイール	：	ポリプロピレン(PP)
押手棒	：	ポリエチレン(PE)
ラッパ	：	ABS樹脂
カラフルギアウィンドー	：	ABS樹脂
フロントパネル	：	ABS樹脂
ホーン	：	ABS樹脂
人形	：	塩化ビニール(PVC)

⑤ 組み立て方・組み立ては保護者の方が行ってください。

●ハンドルの取り付け

●組み立てには プラスドライバーが必要です。付属していませんのでご家庭のものをご使用ください。
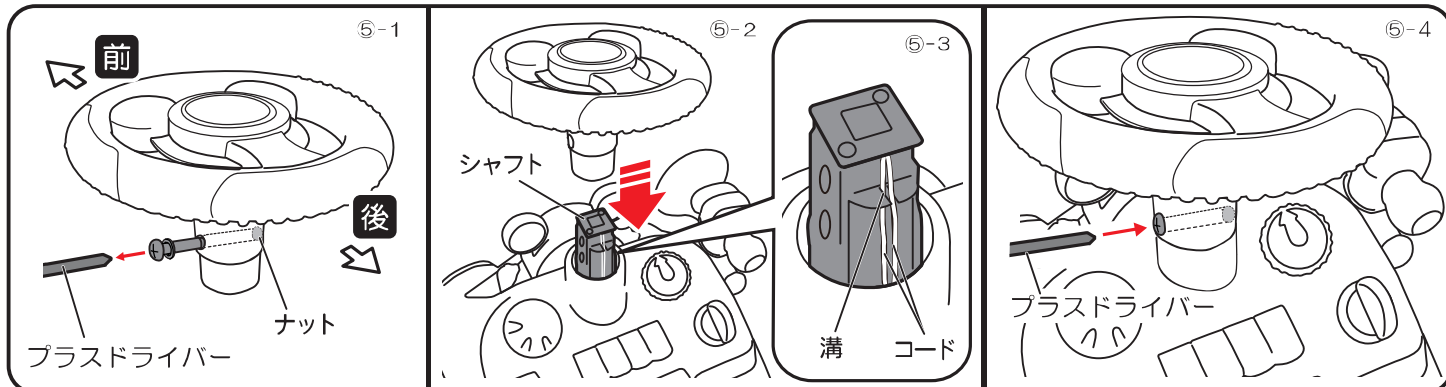
・プラスドライバーを使用してハンドルのネジを取り外してください。
ネジの反対側にナットがありますので、ナットが外れないように注意してください。

・ハンドルの前後を確認し、ハンドルをシャフトに差し込んでください。その際、シャフトのコードを溝に通しておいてください。ハンドルでコードをはさみこまないように注意してください。

・ハンドルにネジを差し込み、プラスドライバーを使用してネジを締めてください。
ネジの反対側にあるナットを指で押さえながらネジを締めてください。
ネジが穴に入りにくい場合は、ハンドルを左右に動かしながら差し込んでください。

●押手棒の取り付け
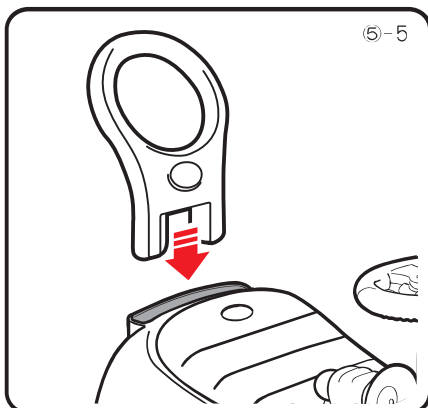
・本体後部に根元までしっかりと差し込んでください。

⚠警告

●押手棒の輪の中に頭・腕・足などを入れないでください。
●お子様を座席に乗せて押手棒を前後に押さないでください。
●お子様を乗せた状態で押手棒を持ち、車体を持ち上げないでください。
●組み立ては保護者の方が行ってください。

⑥ 電池の入れ方

●電池を入れるときにはプラスドライバーが必要です。付属していませんのでご家庭のものをご使用ください。
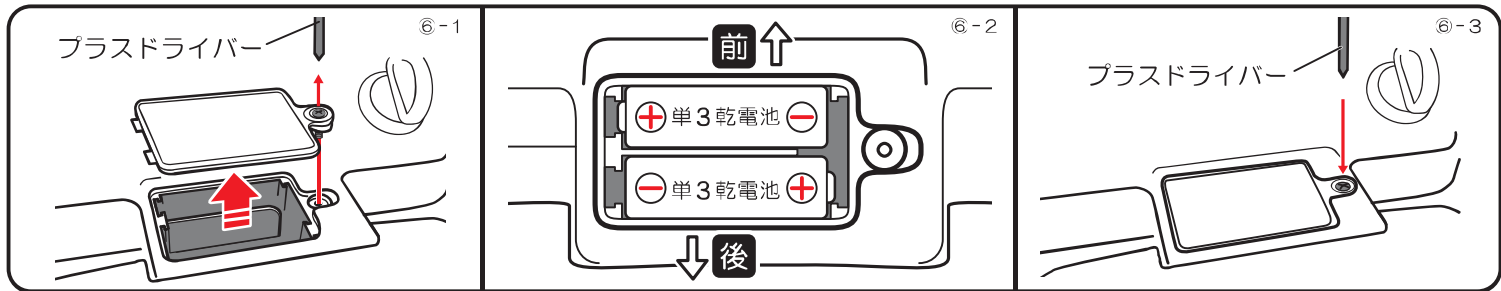
・プラスドライバーを使用してネジをゆるめ、カバーを開けてください。

・電池のプラスマイナスの向きを確認し、電池を入れてください。単３電池を２本使用します。

・カバーをしっかりと閉じてから、プラスドライバーを使用してネジをしめてください。
そのとき、強く押しこまないでください。

≪乾電池を誤使用すると発熱、破損、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。≫

- ●充電式電池、ニッケル系電池（オキシライド電池など）は、絶対に使用しないでください。
- ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。交換の際は、２本まとめて交換してください。
- ●+−（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ●長期間使用しないときは電池をはずしてください。
- ●ショートさせたり、充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。
- ●安全のため、電池の交換は保護者が行ってください。
- ●万一、電池から漏れた液が目に入ったときにはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣服に付いたときは水で洗ってください。
- ●テレビやラジオなど家電の近くでご使用になると家電にノイズが発生する場合がありますのでご注意ください。
- ●音量・曲や効果音の速さの変調や、音のかすれなどの発生は電池残量の減少の可能性があります。その場合は新しい電池に交換してください。
- ●本体を落下させたり、ハンドルを強くたたいたりなど強い衝撃をあたえないでください。電子部品が破損する恐れがあります。

注　意
●電池が減った状態で使用していると、音が鳴りにくくなったり、勝手に鳴ったり、ライトが光らなくなることがあります。早めに電池の交換をしてください。
●長時間連続して音を鳴らしていると、まれに各機能が働かなくなります。この場合は一度電池を取り出し、再び電池を入れてください。

⑦ おもちゃの説明

①【左耳】：下方向にスライドさせると、ミニーがおしゃべりをしてメロディーが流れ、ライトが光ります。

♥おしゃべり
"I love riding along with you. It makes the day that much more fun! Haha! "
《あなたとのドライブは大好き。素敵な一日になるわ！ハハ！》

②【右耳】：下方向にスライドして手を離すと、カラフルギア(④)が回転します。

③【人形】：人形を押すとミニーがおしゃべりをしてメロディーが流れ、ライトが光ります。

♥おしゃべり
"Oh hello there, it's me, Minnie Mouse."《こんにちは、私よ、ミニーマウスよ。》
"Today is a perfect day for an adventure. I can't wait.
We'll have so much fun together!"
《今日は冒険するのに最高の日ね。もう待てない。
一緒に楽しみましょう！》

【ホーン】
ハンドル中央のホーンを押すとクラクションが鳴ります。

【カリカリダイヤル】
ダイヤルを回すと音がします。

【スイッチレバー】
レバーを引くとエンジン音が流れ、ミニーがおしゃべりをします。

♥おしゃべり
"Time to go a little bit faster."
《ほんの少しだけ、スピードを上げるときよ。》

【鍵盤】
鍵盤を押すと「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」の順番で音が鳴り、手を離すとメロディーが流れ、車体正面のライトが光ります。

【エンジンキー】
キーを回すとミニーがおしゃべりをしてエンジン音が流れます。

♥おしゃべり
"Ready? Set, Go!"
《準備はどう？さあ行きましょう。》
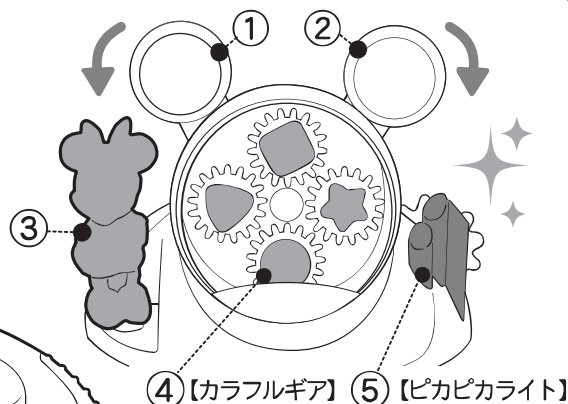
【ラッパ】
ボタンを押すとメロディーが流れ、ライトが光ります。

【メロディーダイヤル】
ダイヤルを回すと走行音が流れ、ミニーがおしゃべりをしてライトが光ります。

♥おしゃべり
" Remember, safety first.
So don't drive too fast."
《覚えておいて、安全第一よ。
スピードを出しすぎないでね。》

※ダイヤルをとめる位置によって、遊んでいないときにも振動などで勝手に音が鳴ることがあります。故障ではありません。